Color Video Camera Black and White Video Camera

Operating Instructions

Before operating the unit, please read these instructions thoroughly and retain them for future reference.

Mode d'emploi

Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement le présent mode d'emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Manual de instrucciones

Antes de utilizar la unidad, lea las instrucciones con atención y consérvelas para su consulta en el futuro.

Super HAD CCD® SSC-CD53V/CD53VP (Color model) SSC-MD53V/MD53VCE (B/W model)

Sony Corporation © 2001 Printed in Taiwan

Owner's Record

The model and serial numbers are located on the bottom. Record these numbers in the spaces provided below Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No.

Serial No.



NOTICE FOR THE SSC-CD53V/MD53V The graphical symbol is on the unit. This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


For the customers in the U.S.A. (SSC-CD53V/MD53V only)

- · Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. You are cautioned that any changes or modifications not expressly

approved in this manual could void your authority to operate this equipment. The shielded interface cable recommended in this manual must be used with this equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

Caution

This installation should be made by a qualified service person and should conform to all local codes.

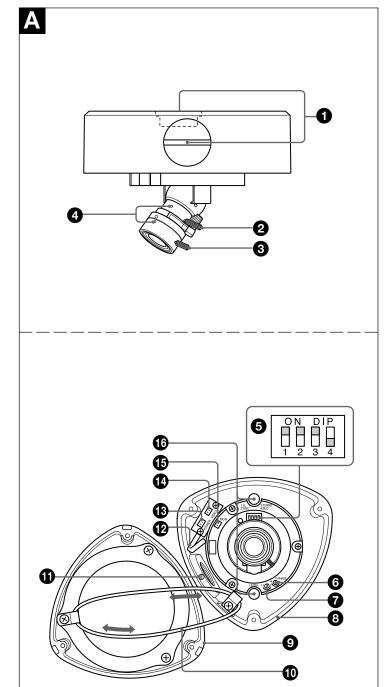

WARNING

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

Features

- Heavy duty enclosure
- IP 66 sealed enclosure (Sturdy and weatherproof structure) suitable for outdoor installation
- Incorporates a 1/4type Super HAD CCD® * (Super Hole-Accumulated-Diode CCD) for the image device
- · You can manually set the camera direction-panning, tilting and image inclination.
- Built in varifocal lens with auto-iris Focal length 2.8 ~ 5.8 mm
- · High resolution and excellent sensitivity • Backlight compensation through the center measurement
- Power supply Automatically switched between DC 12 V and AC 24 V. • Line lock function (AC 24 V)
- * Super HAD CCD® is registered trademark of Sony Corporation.

Notes on Use

Power supply You can use either AC 24 V or DC 12 V power. The camera automatically

detects the power. In the U.S.A, use a Class 2 power supply which is UL Listed. In Canada, use a CSA-certified Class 2 power supply -When connecting the transformer, be sure to connect each lead to the appropriate terminal. Wrong connection may cause malfunction and/or damage to the video camera. -Ground the unit or an irregular voltage may be generated in the AC power

cable and may cause malfunction and/or damage to the video camera.

- Operating or storage location Avoid shooting very bright objects (such as light fittings) for an extended period. Avoid operating or storing the unit in the following locations: • Extremely hot or cold places (operating temperature: -20 °C to +50 °C
- [-4 °F to 122 °F.]) Close to sources of strong magnetism
- · Close to sources of powerful electromagnetic radiation, such as radios or
- Close to humid or excessively dusty places
- Where exposed to mechanical vibrations
- Close to fluorescent lamps or objects reflecting light
- Under unstable light sources (it may cause flickering)

Attaching the dome casing Attach the dome casing with the supplied screw.

Transportation When transporting the camera, repack it as originally packed at the factory

or in materials equal in quality.

Cleaning

- The dome cover is the optical part. Use a soft, dry cloth to remove the fingerprints or dust. • Use a blower to remove dust from the lens.
- Clean the body with a dry soft cloth. If it is very dirty, use a cloth dampened with a small quantity of neutral detergent, then wipe dry.
- · Do not use volatile solvents such as alcohol, benzene or thinners as they may damage the surface finishes.

Using the camera outdoors

Make sure you seal the locations listed below with sealant (e.g., silicon sealant) to prevent moisture from getting inside the casing. • The holes (2) where the unit casing bottom is attached to a ceiling or wall.

 Conduit holes (side/bottom) · Joint surface of the camera casing gasket and unit casing.

In the event of any problems with the operation of the camera, contact your

Location and Function of Parts

The figure shows the camera without the dome casing.

1 Conduit holes (3/4 inch) Connect the pipe to these holes. The conduit holes are on the side and

bottom of the unit casing. The plug has been installed on the side hole at the factory. Remove the plug as needed and connect the pipe.

2 Zoom lever Adjusts the camera range. The lever itself is a screw and can be removed.

Turning this screw all the way clockwise locks the position.

Focus lever Adjusts the focus. The lever itself is a screw and can be removed. Turning

this screw all the way clockwise locks the position. 4 Auxiliary lever holes

You can install the zoom lever or focus lever in these holes. When you

adjust the range and focus and if the levers are in the way when adjusting the angle, you can replace the levers in these holes.

6 Mode setting DIP switch

The following DIP switches are turned on if they have been set to the top positions as shown (shaded) in the figure.

1: LL (line lock) switch

Use this switch to set the camera synchronization mode internal or line lock. The Line Lock is available only for the AC 24 V. When the camera power is DC 12 V, the camera is in the internal operation mode regardless of the switch setting. (Initial setting: LL)

2: AGC (automatic gain control) ON/OFF switch The automatic gain function automatically adjusts picture in accordance with the brightness of subject. (Initial setting: ON)

3: TURBO switch

Switching the gain up switch to the TURBO mode while the AGC ON/ OFF switch is on increases gain by up to 6 dB over normal mode. (Initial setting: TURBO)

4: BLC (backlight compensation) ON/OFF switch When switched on, the function adjusts exposure to compensate for situations where the subject is lit from behind. (Initial setting: OFF)

6 V PHASE (vertical phase) adjustment screw

If you are using LL switch in the LL (line lock) mode, this screw adjusts the vertical phase difference between this camera and other cameras.

Turn toward L (low) to make the picture darker.

 LEVEL adjustment screw Use to compensate for the iris level.

Turn toward **H** (high) to make the picture brighter. Output Unit casing

The unit casing is made of die-cast aluminum and has conduit holes on the

side and bottom

Dome casing

The dome cover is made of polycarbonate.

The safety cord prevents the dome casing from falling off of the unit casing.

As shown in the figure, you can rotate the cable and adjust the position of

1 Conduit hole plug screw (side)

Loosen this screw and remove the plug to use the side conduit hole.

(A) Cable clamp Fix the power cable and BNC cable.

Power connector (CN201) (2 pin)

Connect the power cable (attached) to this pin connector.

W Video connector (CN204) (2 pin) Connect the BNC cable (attached) to this pin connector.

(b) MON (MONITOR OUT) connector

You can connect to a monitor from this connector. You can adjust the camera while looking at the image on the monitor. After adjusting the camera, disconnect the cable

The Camera installation holes Install the camera through these holes onto the ceiling or wall with the provided screws (TP4 × 32). Tighten the screws that lock the washer so it touches the holes.

Installing the Camera Install the camera on a ceiling or wall with the screws (2) provided with the

camera.

• If you cannot use screws on a ceiling or wall, or if you want to hide the camera to be less conspicuous, use the YT-ICB53V in-ceiling fixture

- (option) with which you can mount the camera on the ceiling. • If the ceiling material is not strong enough to hold the installation screws, the camera may fall off. Reinforce the ceiling as needed.

AVERTISSEMENT

Afin d'écarter tout risque d'électrocution, garder le coffret fermé. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un personnel qualifié.

Caractéristiques

- · Boîtier très résistant
- Boîtier hermétique IP 66 (structure solide et étanche) adapté aux
 - installations en extérieur Intègre la Super HAD CCD_® * (Super Hole-Accumulated-Diode CCD) type
 - 1/4 pour l'imageur
 - Vous pouvez régler la tourelle universelle de la caméra, ainsi que l'inclinaison de l'image
 - Objectif varifocal intégré à diaphragme automatique Longueur focale 2,8 ~ 5,8 mm

Remarques sur l'utilisation

Lieu d'utilisation ou de stockage

Alimentation

CSA Classe 2.

à 122 °F]);

Entretien

- Haute résolution et sensibilité excellente
- Compensation de contre-jour grâce à la mesure centrée

* Super HAD CCD® est une marque déposée de Sony Corporation.

Alimentation possible en 24 V CA ou 12 V CC. La caméra détecte

dysfonctionnement et/ou d'endommager la caméra vidéo.

risque d'être générée dans le câble d'alimentation secteur.

fonctionner l'appareil ou de le stocker dans des endroits :

• à proximité de puissantes sources magnétiques;

• humides ou excessivement poussiéreux;

• exposés aux vibrations mécaniques;

Installation du dôme

neutre, puis essuvez.

à l'intérieur du boîtier.

2 Levier du zoom

ces emplacements.

3 Levier de mise au point

4 Emplacements de levier secondaires

6 Micro-interrupteur de réglage de mode

positions supérieures, tel qu'illustré (grisé).

commutateur. (Réglage initial : LL)

6 Vis de réglage V PHASE (phase verticale)

Tournez cette vis vers L (faible) pour assombrir l'image.

Tournez cette vis vers H (fort) pour éclaircir l'image

1 Vis du bouchon de l'entrée du conduit (latéral)

® Connecteur d'alimentation (CN201) (2 broches)

Connectez le câble BNC (branché) au connecteur à broches.

Fixez le câble d'alimentation et le câble BNC.

1 Connecteur vidéo (CN204) (2 broches)

(b) Connecteur MON (MONITOR OUT)

6 Orifices d'installation de la caméra

Installation de la caméra

ettra d'installer la caméra au plafond

en contact avec les orifices.

la caméra.

Sert à compenser le niveau diaphragme.

conduit sur le côté et la partie inférieure.

Le couvercle du dôme est en polycarbonate.

1: Commutateur LL (line lock)

gain automatique)

3: Commutateur TURBO

7 Vis de réglage LEVEL

Boîtier de l'appareil

Câble de sécurité

P Collier pour câble

O Dôme

Fixez le dôme avec la vis fournie

comme une radio ou un transmetteur de télévision;

d'origine ou dans des matériaux de qualité équivalente.

et sec pour éliminer les traces de doigt ou la poussière

diluant, qui risquent de ternir le fini du boîtier

Utilisation de la caméra à l'extérieur

• Les entrées de conduit (latérales/inférieures)

Emplacement et fonction des pièces

L'illustration représente la caméra sans le dôme.

caméra, consultez votre revendeur Sony.

1 Entrées de conduit (3/4 pouce)

l'appareil au plafond ou au mur.

• Utilisez une soufflette pour éliminer la poussière de l'objectif.

automatiquement l'alimentation. Aux Etats-Unis, utilisez une alimentation

Classe 2 homologuée UL. Au Canada, utilisez une alimentation certifiée

-Lorsque vous raccordez le transformateur, branchez chaque fil sur la

borne appropriée. Un raccordement incorrect risque de provoquer un

- Reliez l'appareil à la terre, sinon, une tension irrégulière susceptible de

provoquer un dysfonctionnement et/ou d'endommager la caméra vidéo

Evitez d'effectuer des prises de vues d'objets très lumineux (comme des

équipements d'éclairage) pendant de longues périodes. Evitez de faire

• à proximité de puissantes sources de radiation électromagnétiques

• sous des sources lumineuses instables (cause de scintillement).

Pour transporter la caméra, remballez-la dans son conditionnement

• Le couvercle du dôme constitue la partie optique. Utilisez un chiffon doux

• Nettoyez le corps de la caméra avec un chiffon doux et sec. S'il est très

sale, utilisez un chiffon légèrement imprégné d'une solution détergente

• N'utilisez pas de solvants volatils comme de l'alcool, de la benzine ou du

Veillez à rendre étanches les endroits indiqués ci-dessous à l'aide d'un joint

(par exemple, joint à la silicone) afin d'empêcher toute humidité de pénétrer

• Les orifices (2) par lesquels se fixe la partie inférieure du boîtier de

• Surface de joint du boîtier de la caméra et du boîtier de l'appareil.

Si vous rencontrez des problèmes dans le cadre de l'utilisation de cette

inférieure du boîtier de l'appareil. Le bouchon a été installé en usine sur

Règle le champ de la caméra. Le levier lui-même est constitué d'une vis et

Règle la mise au point. Le levier lui-même est constitué d'une vis et peut

Il est possible d'installer le levier du zoom ou de la mise au point sur ces

emplacements. Lors du réglage du champ et de la mise au point, si les

Les micro-interrupteurs suivants sont activés s'ils ont été réglés sur les

Ce commutateur permet de régler la synchronisation de la caméra

l'alimentation de la caméra est de 12 V CC, la caméra est en mode

sur le mode interne ou line lock. Le commutateur Line Lock est

disponible uniquement avec une alimentation 24 V CA. Lorsque

2: Commutateur ON/OFF AGC (automatic gain control/contrôle de

La fonction de gain automatique règle automatiquement l'image

Basculer le commutateur d'accroissement de gain sur le mode

TURBO alors que le commutateur ON/OFF AGC est activé augmente

le gain jusqu'à 6 dB par rapport au mode normal. (Réglage initial :

Lorsque cette fonction est activée, elle règle l'exposition afin de

Si le commutateur LL est en mode LL (line lock), cette vis permet de régler

Le boîtier de l'appareil est en aluminium moulé et possède des entrées de

Le câble de sécurité empêche le dôme de se détacher du boîtier de

l'appareil. Comme illustré sur la figure, vous pouvez faire pivoter le câble et

Desserrez cette vis et retirez le bouchon pour accéder à l'entrée du conduit.

Connectez le câble d'alimentation (branché) à ce connecteur à broches.

Vous pouvez raccorder la caméra à un moniteur à partir de ce connecteur.

Installez la caméra dans ces orifices, au plafond ou au mur, à l'aide des vis

fournies (TP4 \times 32). Serrez les vis qui bloquent la rondelle pour qu'elle soit

Installez la caméra au plafond ou au mur à l'aide des vis (2) fournies avec

• Si vous ne pouvez pas utiliser de vis sur un plafond ou un mur, ou si vous

souhaitez dissimuler la caméra pour la rendre plus discrète, utilisez une équerre encastrable dans le plafond YT-ICB53V (en option) qui vous

• Si le plafond n'est pas assez solide pour supporter les vis d'installation, la

caméra risque de tomber. Renforcez le plafond le cas échéant.

Vous pouvez régler la caméra en regardant l'image sur le moniteur. Déconnectez le câble, après avoir effectué le réglage de la caméra.

compenser les situations où le sujet est éclairé par derrière. (Réglage

de fonctionnement interne quelle que soit la position du

selon la luminosité du sujet. (Réglage initial : ON)

4: Commutateur ON/OFF BLC (backlight compensation)

l'écart de phase verticale entre cette caméra et les autres caméras.

leviers gênent pour le réglage de l'angle, vous pouvez les déplacer dans

l'entrée latérale. Retirez-le si nécessaire et connectez le fourreau.

peut être ôté. La position est verrouillée lorsque cette vis est serrée.

être ôté. La position est verrouillée lorsque cette vis est serrée

Elles se situent sur le côté et la partie

• extrêmement chauds ou froids (température de service: -20 à +50 °C [-4

• à proximité de lampes fluorescentes ou d'objets réfléchissant la lumière;

- Compensación de luz trasera mediante la medida central Alimentation - Commutation automatique entre 12 V CC et 24 V CA. • Fonction Line lock (24 V CA)
 - Fuente de alimentación: cambia automáticamente entre 12 V CC y 24 V

· Alta resolución y excelente sensibilidad

* Super HAD CCD® es una marca comercial registrada de Sony

Notas sobre el uso

Clase 2.

Puede utilizar una fuente de alimentación de 24 V CA o 12 V CC. La cámara detecta la alimentación de forma automática En EE.UU., utilice una fuente de alimentación de Clase 2 especificada por UL. En Canadá, utilice una fuente de alimentación certificada por CSA de

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad.

En caso de avería, solicite el servicio de personal

• Alojamiento sellado IP 66 (estructura maciza y hermética) adecuado para

• Incorpora un Super HAD CCD® * tipo 1/4 de pulgada (Super Hole-

Accumulated-Diode CCD) para el dispositivo de imagen

• Es posible ajustar el giro, inclinación e inclinación de imagen

• Objetivo de enfoque regulable incorporado con iris automático

- -Al conectar el transformador, compruebe que conecta cada uno de los cables al terminal adecuado. La conexión incorrecta puede dañar y/o deteriorar el funcionamiento de la videocámara.
- tensión irregular en el cable de alimentación de CA y es posible que

cause fallos de funcionamiento y/o dañe la cámara de vídeo.

Evite filmar objetos muy brillantes (como dispositivos de iluminación) durante mucho tiempo. Evite utilizar o guardar la unidad en los siguientes

- Lugares extremadamente calurosos o fríos (temperatura de empleo: -20 °C a +50 °C) [-4 °F à 122 °F])
- Cercanos a fuentes de radiación electromagnética potente, como radios o transmisores de TV
- Cercanos a lugares húmedos o excesivamente polvorientos
- Expuestos a vibraciones mecánicas

• Cercanos a lámparas fluorescentes u objetos que refleien la luz

Fijación de la carcasa abomba

que pueden dañar el acabado.

Cuando transporte la cámara, embálela como la recibió originalmente de fábrica o con materiales de calidad equivalente.

• La cubierta abombada es la pieza óptica. Utilice un paño seco y suave para eliminar las huellas dactilares o polvo.

después séquelo. · No utilice disolventes volátiles, como alcohol, bencina o diluyentes, ya

Uso de la cámara en exteriores Compruebe que impermeabiliza las ubicaciones indicadas a continuación

- humedad en la carcasa • Orificios (2) en los que la parte inferior de la carcasa de la unidad se fija al
- techo o pared. • Orificios para conductos (parte lateral/inferior) • Superficie de junta del empaque de la carcasa de la cámara y de la
- carcasa de la unidad.

En la ilustración la cámara se muestra sin la carcasa abombada.

enchufe se ha instalado en fábrica en el orificio lateral. Retire el enchufe cuando sea necesario y conecte el tubo.

Palanca de enfoque Ajusta el enfoque. La propia palanca es un tornillo y puede extraerse. Al

el ángulo, puede instalarlas en estos orificios.

1: Interruptor LL (bloqueo de línea) Utilice este ajuste para ajustar el modo de sincronización de la

(Ajuste inicial: LL)

- 3: Interruptor TURBO Al cambiar el interruptor de aumento de ganancia al modo TURBO con el interruptor ON/OFF de AGC en la posición ON, la ganancia aumenta hasta 6 dB con respecto al modo normal. (Ajuste inicial:
- 4: Interruptor ON/OFF de BLC (compensación de luz de trasera) Cuando se activa, esta función ajusta la exposición para compensar por las situaciones en las que el sujeto está iluminado desde atrás.

1 Tornillo de ajuste de V PHASE (fase vertical) Si utiliza el interruptor LL en el modo LL (bloqueo de línea), este tornillo

ajusta la diferencia de fase vertical entre esta cámara y otras. Tornillo de ajuste de nivel (LEVEL) Se utiliza para compensar el nivel de iris.

 Carcasa de la unidad La carcasa de la unidad está fabricada con molde de aluminio y dispone de

 Cable de seguridad El cable de seguridad impide que la carcasa abombada se desprenda de la carcasa de la unidad. Como se muestra en la ilustración, puede girar el

1 Tornillo del enchufe del orificio para conductos (lateral) Afloje este tornillo y retire el enchufe para poder utilizar el orificio lateral para conductos.

Abrazadera de cables

cable y ajustar su posición.

Conector de alimentación (CN201) (2 pines) Conecte el cable de alimentación (conectado) a este conector de pines.

1 Conector de vídeo (CN204) (2 pines) Conecte el cable BNC (conectado) a este conector de pines.

cámara mientras observa la imagen en el monitor. Tras ajustar la cámara, desconecte el cable.

Conector MON (MONITOR OUT)

1 Orificios de instalación de la cámara Instale la cámara en el techo o pared a través de estos orificios utilizando los tornillos suministrados (TP4 × 32). Apriete los tornillos que fijan la

Instalación de la cámara

arandela de forma que toque los orificios.

Puede conectarla a un monitor mediante este conector. Puede ajustar la

con la cámara. Notas • Si no puede utilizar tornillos en un techo o pared, o desea ocultar la

cámara para que su presencia resulte menos evidente, utilice el soporte interno para techo YT-ICB53V (opcional), que sirve para montar la cámara en el techo. • Si el material del techo no es suficientemente firme para soportar los tornillos de instalación, la cámara puede caerse. Refuerce el techo como

Instale la cámara en el techo o la pared con los tornillos (2) suministrados

sea necesario.

• Función de bloqueo de línea (24 V CA)

Distancia focal 2,8 ~ 5,8 mm

ADVERTENCIA

cualificado únicamente.

Características

Alojamiento resistente

instalaciones en exteriores

Fuente de alimentación

- -Conecte la unidad a masa, ya que en caso contrario puede generarse una
- Lugares de empleo o almacenamiento
- Cercanos a fuentes de magnetismo intenso
- Bajo fuentes de iluminación inestables (pueden causar parpadeos)

Fije carcasa abombada con el tornillo suministrado.

Limpieza

• Utilice un soplador para eliminar el polvo del objetivo.

- Limpie el cuerpo con un paño seco y suave. Si está muy sucio, utilice un paño humedecido con una pequeña cantidad de detergente neutro y
- con impermeabilizador (p.ej., silicona) para evitar que se introduzca
- En caso de detectar cualquier problema en el funcionamiento de la cámara póngase en contacto con su proveedor Sony.

Ubicación y función de los componentes

Orificios para conductos (3/4 de pulgada) Conecte el tubo a estos orificios. Los orificios para conductos se encuentran en las partes lateral e inferior de la carcasa de la unidad. El

Palanca de zoom Ajusta el rango de la cámara. La propia palanca es un tornillo y puede extraerse. Al girar este tornillo hasta el máximo, se bloquea la posición.

girar este tornillo hasta el máximo, se bloquea la posición. Orificios para palancas auxiliares. Puede instalar la palanca de zoom o la palanca de enfoque en estos orificios. Al ajustar el rango y enfoque, si las palancas le estorban al ajustar

5 Interruptor DIP de ajuste de modo Los siguientes interruptores DIP se activan si se han aiustado en las posiciones superiores, tal como aparecen en la figura (sombreadas).

cámara en interno o bloqueo de línea. El bloqueo de línea sólo se encuentra disponible para 24 V CA. Si la alimentación de la cámara es de 12 V CC, la cámara se encontrará en el modo de funcionamiento interno independientemente del ajuste del interruptor.

2: Interruptor ON/OFF de AGC (control automático de ganancia) La función de ganancia automática ajusta la imagen en función del brillo del sujeto. (Ajuste inicial: ON)


(Ajuste inicial: OFF)

Gírelo hacia L (bajo) para que la imagen sea más oscura. Gírelo hacia H (alto) para que la imagen sea más brillante.


Carcasa abombada Esta carcasa abombada está fabricada con policarbonato.


orificios para conductos en el lateral y la base.


Fije el cable de alimentación y el cable BNC.

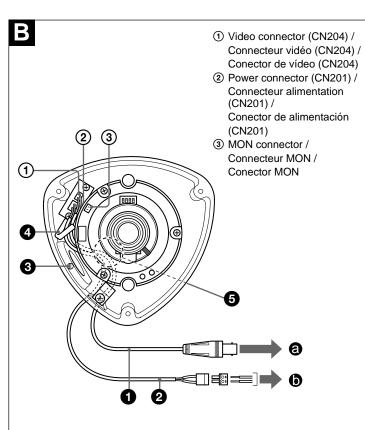


The cables connected to the connectors ① ② are installed through the bottom conduit hole (Factory setting). / Les câbles raccordés au connecteurs ① ② passent par l'entrée du conduit inférieur (f) (réglage en usine). / Los cables conectados a los conectores ① y ② se instalan a través del orificio del conducto inferior **5** (configuración de fábrica).

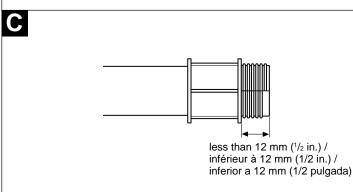


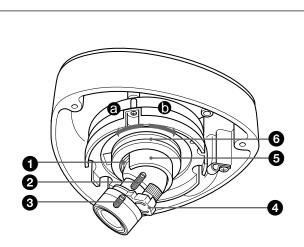


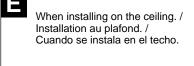

D

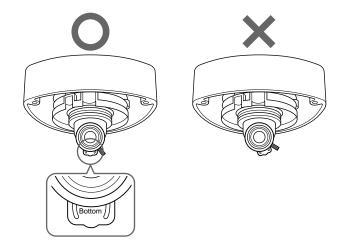


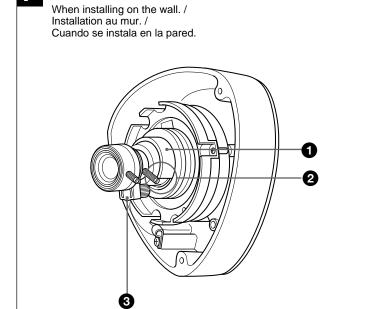

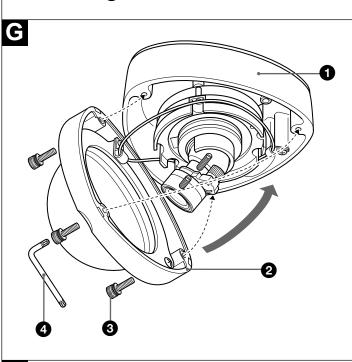


Side / Vue latérale / Vista lateral

Conduit hole /

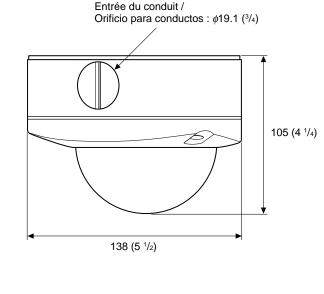

Bottom / Vue du dessous / Vista inferior

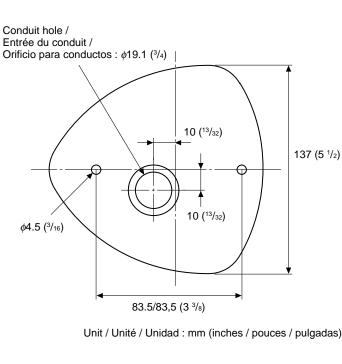

Connection

Using the side conduit hole

Using the side conduit hole, remove the plug from the side conduit hole. And then, reconnect the cables

- 1 Loosen the conduit hole plug screw 3 on the side conduit hole. Remove
- **2** Connect the BNC cable **1** to the CN204 connector **1** through the side conduit hole. Connect the power cable 2 to the CN201 connector 2. After connecting the cables, lock the cables under the cable clamp.
- BNC cable (supplied) 3 Conduit hole plug screw a To monitor or video device 4 Cable clamp 2 Power cable (supplied) 6 Conduit hole (bottom)
- To power supply (AC 24 V/DC 12 V) **3** Clean the thread grooves in the bottom conduit hole and install the
- removed plug firmly into the bottom conduit hole to prevent moisture from getting inside the casing.

Cautions

• The connector tip is a quick-disconnect type. You can screw the cables in either connectors of the tip.

• To prevent short circuits, do not the exposed ends of the mains lead wires touch each other when connecting to the connectors.

Using the bottom conduit hole

The BNC cable and power cable are installed through the bottom conduit hole (Factory setting). Connect the cables to the respective connectors @

- When you connect the pipe/plug to the conduit hole, make sure you rotate the screw all the way and lock the pipe/plug; otherwise, moisture may leak
- When you install the plug, make sure you clean the thread grooves in the bottom conduit hole and install the plug firmly. If you are using a pipe/plug, make sure you cover it with silicon sealant, etc.
- Be careful when installing the pipe/plug in the conduit hole; the screw part of the pipe/plug must be 12 mm or less so that it will not damage the inside unit. (See Figure C.)

Using the MON connector is convenient for you to adjust the camera while looking at the image. Connect the MON connector and the monitor with the

Adjusting the camera's direction and range

provided cable. Be sure that the power is also connected. (See Figure **B**.) D

Mounting the camera on a ceiling

1 Cut-out 6 Angle adjuster 2 Zoom lever 6 Lock ring 3 Focus lever 2 Loosen 4 Iris unit Tighten

cables to disconnect.

the way to lock the setting.

1 Hold the lens so that it does not rotate. Loosen the lock ring 6 in the arrow direction (counterclockwise 3).

Make sure to hold the lens when you turn the lock ring, otherwise the lens may rotate with the lock ring and the cable may become twisted. **2** Turn the lens in the desired direction.

To determine the vertical direction of the lens, insert the lens into the cutout 1 in the angle adjuster and adjust the angle.

• If the lens is not inside the cut-out in the angle adjuster, it may be limited.

- Do not turn the lens more than 360°. Doing so may cause the internal
- **3** After determining the direction of the lens, lightly tighten the lock ring and adjust the image inclination. If you adjust the image inclination so that
- the iris unit 4 stands as shown in the figure **E**, the image will stand 4 Loosen the zoom lever 2 counterclockwise a little, rotate the zoom ring
- and determine the image angle.
- **5** Loosen the focus lever **3** counterclockwise a little, rotate the focus ring and adjust the focus.
- 6 Repeat steps 1 through 5 until the desired range and focus are set. 7 After determining the zoom and focus, lock the zoom lever and the focus

lever position. The lever itself is a screw: rotate the screw clockwise all

After adjusting the zoom and focus, make sure to lock the positions, otherwise the positions may move. for example, temperature changes

The lock ring has an internal stopper and will not fall off.

8 Hold the lens and tighten the lock ring (clockwise 6)

• If the camera movement is not smooth, loosen the lock ring all the way.

may be in the way. If this is the case, reinstall the levers into the auxiliary lever holes and secure the area for adjustment. (See illustration A - 4)

When you try to adjust the lens angle, the zoom lever and focus lever

Mounting the camera on a wall

You can adjust the camera the same way as a camera installed on a ceiling, except you must place the iris unit 3 in the angle adjuster's cut-out. Adjust the iris unit to adjust the iris inclination.

 Angle adjuster 3 Iris unit 2 Cut-out

range of the lens will be limited

Caution If you don't insert the iris unit in the cut-out in the adjuster, the movable

Attaching the dome casing on the unit casing

1 Unit casing 3 Screw 2 Dome casing gasket 4 Screwdriver (supplied)

Cautions

- Be careful not to smudge the dome cover with your fingerprints. Use a soft, dry cloth to remove the fingerprints as needed. • Before attaching, clean the joint surfaces of the dome casing gasket and
- 1 Match the screws on the dome casing gasket 2 to the screws holes (3
- 2 Holding the dome casing to maintain the matched positions, tighten the three screws 3 with the screwdriver 4. Lock the dome casing to the

CCD Characteristics

locations) on the unit casing 1.

The following are characteristics that may be observed when using a CCD camera. These are inherent characteristics of the CCD camera and do not stem from any fault within the camera itself.

Vertical smear: This phenomenon occurs when viewing a very bright

Patterned noise: This is a fixed pattern which may appear over the entire monitor screen when the camera is operated at a high temperature. Jagged picture: When viewing stripes, straight lines, or similar patterns, the image on the screen may appear jagged.

Specifications Imaging system

Image device Effective picture elements Signal system

SSC-CD53VP/MD53VCE:752 (H) × 582 (V) SSC-CD53V: NTSC color system SSC-CD53VP: PAL color system SSC-MD53V: EIA standards SSC-MD53VCE: CCIR standards f = 2.8 - 5.8 mm

Horizontal: 75.9°(wide) - 37.8°(tele)

AC 24 V/DC 12 V (Automatically switched)

SSC-CD53V/CD53VP: 3.5 W

20% to 80% (non condensing)

20% to 95% (non condensing)

inches) (See Figure 1.)

Approx. 870 g (16 oz)

Screw TP4 × 32 (2)

SSC-MD53V/MD53VCE: 2.3 W

-20 °C to +50 °C (-4 °F to 122 °F)

-40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F)

 $137 \times 138 \times 105 \text{ mm} (5 \frac{1}{2} \times 5 \frac{1}{2} \times 4 \frac{1}{4})$

Vertical: 56.4° (wide) - 28.4° (tele)

SSC-CD53V/MD53V:768 (H) × 494 (V)

Interline transfer 1/4type CCD

Focal length Maximum relative aperture View angle

Optical system and others

Minimum object distance Synchronization system

Horizontal resolution

AGC

BLC

General

Power supply

Minimum illumination

Internal (DC 12 V/AC 24 V)
Line lock (only AC 24 V) switchable SSC-CD53V/CD53VP: 480 TV lines SSC-MD53V/MD53VCE: 570 TV lines SSC-CD53V/CD53VP: 3.2 lx (AGC ON, TURBO ON, smoke dome cover) 2.0 lx (AGC ON, TURBO ON, clear dome cover YT-LDC53V (option)) SSC-MD53V/MD53VCE: 0.7 lx (AGC ON, TURBO ON, smoke dome cover)

F1.4

 $0.2 \, \text{m}$

0.4 lx (AGC ON, TURBO ON, clear dome cover YT-LDC53V (option)) 1.0 Vp-p, 75 Ω, negative sync Video output More than 50 dB (AGC OFF, Weight ON) Video S/N ratio ATW (only SSC-CD53V/CD53VP) White balance ON/OFF switchable TURBO/Normal switchable ON (Center measured)/OFF switchable

Power consumption Operating temperature Storage temperature Operating humidity Storage humidity External dimensions (w/d/h)

Mass Supplied accessories

Monitor Cable (1) **Optional accessories** Clear dome cover

Screwdriver (1) Operating Instructions (1) YT-LDC53V In-ceiling bracket YT-ICB53V

Design and specifications are subject to change without notice

Utilisation de l'entrée du conduit latéral

Connexion

pour câble

A l'aide de l'entrée du conduit latéral, retirez le bouchon qui le ferme. Ensuite, rebranchez les câbles

- 1 Desserrez les vis 3 du bouchon de l'entrée du conduit latéral. Retirez le
- conduit latéral. Raccordez le câble d'alimentation 2 au connecteur
- 2 Raccordez le câble BNC 1 au connecteur CN204 1 via l'entrée du CN201 ②. Après avoir connecté les câbles, bloquez-les sous le collier
- 1 Câble BNC (fourni) 3 Vis du bouchon de Vers le moniteur ou le périphérique vidéo l'entrée du conduit 4 Collier pour câble
- 2 Câble d'alimentation (fourni) Vers l'alimentation (24 V CA/12 V CC)
 5 Entrée du conduit
- 3 Nettoyez les rainures de filetage de l'entrée du conduit inférieur et fixez solidement le bouchon retiré dans l'entrée du conduit inférieur pour empêcher l'humidité de pénétrer dans le boîtier. Attention

• L'extrémité du connecteur est un embout à déconnexion rapide. Vous pouvez visser les câbles dans les connecteurs de l'extrémité. Afin d'éviter les courts-circuits, prenez garde que les extrémités des fils de

l'alimentation secteur ne se touchent pas lors du raccordement aux connecteurs. Utilisation de l'entrée du conduit inférieur

inférieur (réglage en usine). Raccordez les câbles aux connecteurs respectifs @ 6.

- Attention • Lorsque vous raccordez le fourreau/bouchon à l'entrée de conduit,
- tournez la vis à fond et immobilisez le fourreau/bouchon. Sinon, de l'humidité peut pénétrer dans le boîtier. • Nettoyez les rainures de filetage de l'entrée du conduit inférieur quand

Le câble BNC et le câble d'alimentation passent par l'entrée du conduit

- vous installez le bouchon. Si vous utilisez un fourreau/bouchon, recouvrez-le d'un joint d'étanchéité au silicium, etc.
- Lorsque vous installez le fourreau/bouchon dans l'entrée du conduit, la partie à visser de le fourreau/bouchon ne doit pas dépasser 12 mm afin
- de ne pas endommager l'intérieur de l'appareil. (Voir Figure C.) Réglage de l'orientation et du champ de la caméra

Le connecteur MON vous est utile si vous effectuez le réglage de la caméra tout en regardant l'image. Raccordez le connecteur MON et le moniteur à

l'aide du câble fourni. Vérifiez que l'appareil est sous tension. (Voir Figure D

Montage de la caméra au plafond

- 1 Encoche 5 Dispositif de réglage de l'angle 2 Levier du zoom 6 Anneau de blocage Levier de mise au point Desserrée Unité de diaphragme Serrée
- 1 Maintenez l'objectif de sorte qu'il ne tourne pas. Desserrez l'anneau de blocage 6 dans le sens de la flèche (sens inverse des aiguilles d'une

Attention

- Veillez à bien tenir l'objectif lorsque vous tournez l'anneau de blocage, dans le cas contraire, il risque de tourner avec l'anneau de blocage et le câble peut s'enrouler.
- 2 Tournez l'objectif dans le sens souhaité. Pour déterminer le sens vertical de l'objectif, insérez-le dans l'encoche 1 du dispositif de réglage de l'angle et réglez l'angle.
- Si l'objectif n'est pas placé à l'intérieur de l'encoche du dispositif de
- réglage de l'angle, ses performances peuvent être limitées. • Ne tournez pas l'objectif à plus de 360°. Car cela risque de déconnecter les câbles internes.
- 3 Une fois le sens de l'objectif déterminé, serrez légrèment la vis de blocage et réglez l'inclinaison de l'image. Si l'inclinaison de l'image est
- réglée de sorte que le diaphragme 4 soit positionné comme sur la figure **E**, l'image sera verticale. 4 Tournez légèrement le levier du zoom 2 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, faites pivoter la bague du zoom et déterminez
- 5 Tournez légèrement le levier de mise au point 3 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, faites pivoter la bague de mise au point et
- 6 Répétez les étapes 1 à 5 jusqu'à l'obtention du champ et de la mise au point souhaités. 7 Une fois le zoom et la mise au point de la caméra déterminés, bloquez
- les leviers du zoom et de mise au point. Le levier consiste en une vis : tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le

Une fois le zoom et la mise au point réglés, veillez à bloquer les

positions. Dans le cas contraire, les positions peuvent bouger, par exemple, si la température change. 8 Maintenez l'objectif et serrez l'anneau de blocage (dans le sens de

aiguilles d'un montre (b).

Remarques • Si le mouvement de la caméra n'est pas fluide, desserrez

- complètement l'anneau de blocage. L'anneau de blocage est doté d'une butée interne et ne tombera pas.
- Lorsque vous essayez d'ajuster l'angle de l'objectif, le levier du zoom et de le levier mise au point peuvent constituer des obstacles. Si cette situation se présente, réinstallez les leviers dans les emplacements secondaires et protégez la zone de réglage. (Voir l'illustration A - 4)

Montage de la caméra sur un mur

réglage de l'angle. Ajustez l'unité du diaphragme pour régler son 1 Dispositif de réglage de l'angle 3 Unité de diaphragme

La caméra est réglable comme une caméra installée au plafond, vous

devez cependant placez le diaphragme 3 dans l'encoche du dispositif de

2 Encoche

Attention

Si vous n'insérez pas le diaphragme dans l'encoche du dispositif de réglage, le champ mobile de l'objectif sera restreint.

Installation du dôme sur le boîtier de l'appareil

 Boîtier de l'appareil Vis 2 Joint du dôme 4 Tournevis (founi)

Attention

- Veillez à ne pas maculer le couvercle du dôme de vos empreintes. Utilisez un chiffon doux et sec pour éliminer les traces de doigts le cas échéant. Avant l'installation, nettoyez les surfaces de joint du dôme et du boîtier de l'appareil.
- 1 Faites correspondre les vis du joint du dôme 2 aux trous de vis (3 emplacements) du boîtier de l'appareil 1.
- 2 Tenez le dôme afin de conserver les positions appropriées, puis serrez les trois vis 3 à l'aide du tournevis 4. Immobilisez le dôme sur le boîtier de l'appareil

Caractéristiques CCD

Voici des caractéristiques qui peuvent être observées lors de la visualisation d'images réalisées à l'aide d'une caméra CCD. Il s'agit de caractéristiques inhérentes aux caméras CCD et ne sont en aucune façon le signe d'une défaillance de la caméra proprement dite. Maculage vertical: Ce phénomène se manifeste lors de la visualisation

Parasites périodiques: Il s'agit d'un motif fixe qui peut apparaître sur toute la surface de l'écran du moniteur lorsque la caméra est utilisée sous des températures élevées.

Image ondulatoire: Lors de la visualisation de rayures, de lignes droites ou de motifs similaires, l'image à l'écran peut sembler irrégulière. **Spécifications**

Imageur

d'obiets très lumineux.

Pixels effectifs Signalisation

SSC-CD53V/MD53V :768 (H) × 494 (V) SSC-CD53VP/MD53VCE :752 (H) × 582 (V) SSC-CD53V : système de télévision NTSC SSC-CD53VP : système de télévision PAL SSC-MD53V : normes EIA SSC-MD53VCE: normes CCIR Système optique et autres f = 2.8 - 5.8 mm

Transfert interligne CCD type 1/4

horizontal: 75,9°(grand) - 37,8°(télé)

TURBO ON, couvercle de dôme fumé)

0,4 lx (AGC ON, TURBO ON, couvercle de

vertical: 56,4°(grand) -28,4°(télé)

Longueur focale Ouverture relative maximale F1.4 Angle de vue Distance objet minimale

0.2 m interne (12 V CC/24 V CA) Système de synchronisation commutable Linelock (uniquement 24 V CA) SSC-CD53V/CD53VP: 480 lignes TV Résolution horizontale SSC-MD53V/MD53VCE: 570 lignes TV SSC-CD53V/CD53VP: 3,2 lx (AGC ON, Lumière minimale TURBO ON, couvercle de dôme fumé) 2,0 lx (AGC ON, TURBO ON, couvercle de dôme clair YT-LDC53V (en option)) SSC-MD53V/MD53VCE: 0,7 lx (AGC ON,

dôme clair YT-LDC53V (en option)) Sortie vidéo 1,0 Vp-p, 75 Ω, sync négative Rapport vidéo signal sur bruit supérieur à 50 dB (AGC OFF, Poids ON) Balance des blancs ATW (uniquement SSC-CD53V/CD53VP)

commutable ON/OFF AGC commutable TURBO/Normal Compensation de contre-jour commutable ON (mesure du corte)/OFF Généralités 24 V CA/12 V CC (commutée Alimentation automatiquement)

SSC-CD53V/CD53VP : 3.5 W

SSC-MD53V/MD53VCE: 2,3 W

-20 °C - +50 °C (-4 °F - 122 °F)

20% - 80% (sans condensation)

-40 °C - +60 °C (-40 °F - 140 °F)

Consommation électrique Température de service Température de stockage Humidité de service

20% - 95% (sans condensation) Humidité de stockage $137 \times 138 \times 105 \text{ mm} (5 \frac{1}{2} \times 5 \frac{1}{2} \times 4 \frac{1}{4})$ Dimensions externes (I/p/h) pouces) (Voir figure **H**.) environ 870 g (16 oz) Accessoires fournies Vis TP4 \times 32 (2) Câble du moniteur (1)

Tournevis (1)

YT-LDC53V

Mode d'emploi (1)

Accessoires en option Dôme clair

Masse

préavis.

Equerre encastrable dans le plafond YT-ICB53V La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans

Conexión Uso del orificio lateral para conductos

Cable BNC (suministrado)

(24 V CA/12 V CC)

a Al dispositivo de vídeo o monitor

2 Cable de alimentación (suministrado)

Quite el enchufe del orificio del conducto lateral mediante el orificio lateral

- para conductos. A continuación, vuelva a conectar los cables 1 Afloje el tornillo del enchufe del orificio para conductos 3 del orificio
- lateral para conductos. Extraiga el enchufe. 2 Conecte el cable BNC 1 al conector CN204 1 a través del orificio lateral para conductos. Conecte el cable de alimentación 2 al conector
 - CN201 2. Una vez conectados los cables, bloquéelos con la abrazadera de cables
 - (inferior)
 - instale el enchufe en el orificio inferior para conductos para evitar que la suciedad se instale en el interior de la caja.

• El extremo del conector es de rápida desconexión. Puede atornillar los cables en cualquier conector del extremo. • Para evitar cortocircuitos, no permita que los extremos desnudos de los

hilos del cable de corriente entren en contacto los unos con los otros

Uso del orificio inferior para conductos

- Cuando conecte el tubo/enchufe al orificio para conductos, asegúrese de girar el tornillo por completo y de bloquear el tubo/enchufe; en caso
- contrario, podría filtrarse humedad en la carcasa. • Cuando instale el enchufe, compruebe que limpia las ranuras de roscado del orificio inferior para conductos e instale el enchufe firmemente. Si
- utiliza un tubo, compruebe que lo cubre con silicona, etc. • Tenga cuidado cuando instale el tubo/enchufe en el orificio para conductos; la parte para tornillo del tubo/enchufe debe ser de 12 mm o

Ajuste de la dirección y rango de la cámara

mientras observa la imagen. Conecte el conector MON y el monitor con el cable proporcionado. Asegúrese de que la alimentación también está conectada. (Consulte la ilustración **B**.)

Montaje de la cámara en el techo 6 Ajustador de ángulo Corte 2 Palanca de zoom 6 Anillo de bloqueo 3 Palanca de enfoque Aflojar

Apretar 1 Sujete el objetivo de forma que no gire. Afloje el anillo de bloqueo 6 en la dirección de la flecha (sentido contrario a las aquias del reloi 3).

Asegúrese de sujetar el objetivo mientras gira el anillo de bloqueo, ya que de lo contrario el objetivo puede girar junto con el anillo, torciendo el

4 Unidad de iris

2 Gire el objetivo en el sentido deseado. Para determinar el sentido vertical del objetivo, inserte el objetivo en el corte 1 del ajustador de ángulo y ajuste el ángulo.

Notas • Si el objetivo no se sitúa dentro del corte del ajustador de ángulo, su

rango puede resultar limitado. • No gire el objetivo más de 360°. Si lo hace, es posible que se desconecten los cables internos. **3** Después de determinar la dirección del objetivo, apriete ligeramente el

inclinación de imagen de modo que la unidad de iris 4 quede tal como

se muestra en la figura E, la imagen aparecerá en sentido vertical. 4 Afloje ligeramente la palanca de zoom 2 en el sentido contrario a las agujas del reloj, gire el anillo de zoom y determine el ángulo de la

5 Afloje ligeramente la palanca de enfoque 3 en el sentido contrario a las

tornillo de bloqueo y ajuste la inclinación de imagen. Si ajusta la

agujas del reloj, gire el anillo de enfoque y ajuste el enfoque. 6 Repita los pasos del 1 al 5 hasta que haya definido el rango y enfoque apropiados.

7 Tras determinar el zoom y el enfoque, bloquee la posición de las

palancas de zoom y de enfoque. La propia palanca es un tornillo: gírelo hasta el límite en el sentido contrario a las agujas del reloj para bloquear

Después de ajustar el zoom y enfoque, asegúrese de bloquear las posiciones; de lo contrario, podrán cambiar debido a cambios de

8 Sujete el objetivo y apriete el anillo de bloqueo (sentio de las aguijas del

anillo de bloqueo. El anillo de bloqueo dispone de tope interno, por lo • Al intentar ajustar el ángulo del objetivo, es posible que las palancas

temperatura, por ejemplo.

de zoom y de enfoque le estorben. En este caso, vuelva a instalar estas palancas en los orificios auxiliares y asegure el área para su ajuste. (Consulte la ilustración A - 4)

• Si el movimiento de la cámara no es regular, afloje completamente el

Puede ajustar la cámara tal como haría con una cámara instalada en el techo, salvo que debe colocar la unidad de iris 3 en el corte del ajustador de ángulo. Ajuste la unidad de iris para establecer la inclinación de iris.

movilidad del objetivo será limitado

Montaje de la cámara en la pared

Ajustador de ángulo Unidad de iris 2 Corte

E

Notas

Precaución Si no inserta la unidad de iris en el corte del ajustador, el rango de

Fijación de la carcasa abombada en la carcasa de la unidad G

1 Carcasa de la unidad 3 Tornillo 2 Empaque de la carcasa 4 Destornillador (suministrado)

abombada Precauciones

Utilice un paño seco y suave para eliminar las huellas dactilares como sea necesario • Antes de realizar la fijación, limpie las superficies de junta del empaque de la carcasa abombada y de la carcasa de la unidad.

• Tenga cuidado para no dejar huellas dactilares en la cubierta abombada.

1 Haga coincidir los tornillos del empaque de la carcasa abombada 2 con los orificios para tornillos (3 ubicaciones) de la carcasa de la unidad 1. 2 Mientras sujeta la carcasa abombada para mantener las posiciones

emparejadas, apriete los tres tornillos 3 con el destornillador 4. Fije la

carcasa abombada a la carcasa de la unidad.

Fenómenos característicos de CCD A continuación se enumeran fenómenos característicos que pueden observarse al visualizar imágenes producidas por una cámara CCD. Estos fenómenos son inherentes a la cámara CCD y no son resultantes de fallos

de la propia cámara. Mancha vertical: Este fenómeno se produce al visualizar objetos muy

Ruido patrón: Corresponde a un patrón fijo que puede aparecer en toda la pantalla del monitor cuando se emplea la cámara a altas temperaturas. Imagen ondulada: Al visualizar rayas, líneas rectas o patrones similares,

la imagen de la pantalla puede aparecer de forma irregular.

Especificaciones Sistema de imagen Dispositivo de imagen

Elementos de imagen efectivos

Sistema de señales

CCD tipo 1/4 de pulgada de transferencia de SSC-CD53V/MD53V:768 (H) × 494 (V) SSC-CD53VP/MD53VCE:752 (H) × 582 (V)

SSC-CD53V: sistema de color NTSC SSC-CD53VP: sistema de color PAL SSC-MD53V: normas EIA Sistema óptico y otros Distancia focal

0,2 m

SSC-MD53VCE: normas CCIR f = 2.8 a 5.8 mmApertura relativa máxima F1.4 Horizontal: 75,9°(panorámico) -Ángulo de visualización 37,8°(telefoto)

Vertical: 56,4° (panorámico) - 28,4° (telefoto)

Interno (12 V CC/24 V CA) Sistema de sincronización Bloqueo de línea (sólo 24 V CA) conmutable SSC-CD53V/CD53VP: 480 líneas de TV Resolución horizontal SSC-MD53V/MD53VCE: 570 líneas de TV Iluminación mínima SSC-CD53V/CD53VP: 3,2 lx (AGC ON,

Distancia mínima al objeto

Salida de vídeo

AGC

BLC

Relación S/N de vídeo

Balance de blancos

TURBO ON, cubierta abombada opaca) 2,0 lx (AGC ON, TURBO ON, cubierta

abombada transparente YT-LDC53V (opcional)) SSC-MD53V/MD53VCE: 0,7 lx (AGC ON, TURBO ON, cubierta abombada opaca) 0,4 lux (AGC ON, TURBO ON, cubierta abombada transparente YT-LDC53V

(opcional)) 1,0 Vp-p, 75 Ω, sincronización negativa Superior a 50 dB (AGC OFF, ponderación activada (ON)) ATW (sólo SSC-CD53V/CD53VP) ON/OFF, conmutable

ON (Media central)/OFF, conmutable

Generales Suministro de alimentación Consumo de energía Temperatura de funcionamiento

24 V CA/12 V CC (cambia automáticamente) SSC-CD53V/CD53VP: 3,5 W SSC-MD53V/MD53VCE: 2,3 W

De -20 °C a +50 °C (-4°F - 122 °F)

TURBO/Normal, conmutable

Temperatura de almacenamiento De -40 °C a +60 °C (-40°F - 140 °F) Humedad de funcionamiento Del 20% al 80% (sin condensación) Humedad de almacenamiento Del 20% al 95% (sin condensación) Dimensiones externas (an/prf/al)

 $137 \times 138 \times 105 \text{ mm} (5 \frac{1}{2} \times 5 \frac{1}{2} \times 4 \frac{1}{4})$ pulgadas) (Consulte la ilustración H.) Peso Aprox. 870 a (16 oz) Accesorios suministrados Tornillos TP4 \times 32 (2) Cable de monitor (1)

Accesorios opcionales Cubierta abombada transparente

Manual de instrucciones (1)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

YT-LDC53V Soporte interno para techo YT-ICB53V

Destornillador (1)

3 Tornillo del enchufe del

orificio para conductos

D

4 Abrazadera de cables

A la fuente de alimentación Orificio para conductos 3 Limpie las ranuras de roscado del orificio inferior para conductos e

cuando los conecte a los conectores.

conducto inferior (configuración de fábrica). Conecte los cables a sus respectivos conectores a y 6.

El cable BNC y el de alimentación se instalan a través del orificio del

menos con el fin de que no dañe la unidad del interior. (Consulte la ilustración C.)

El uso del conector MON resulta conveniente para ajustar la cámara